インスターボンド R-202 のご使用方法	発注単位（セット）	発注単位（単品）
	・3kgセット[A液2kg/B液1kg]	・A液 20kg
	・58kgセット[A液40k/B液18k]	・B液 18kg

A 液：主剤（乳白色） 粘液	B 液：硬化剤（無色透明） 液体

①接着前の注意点

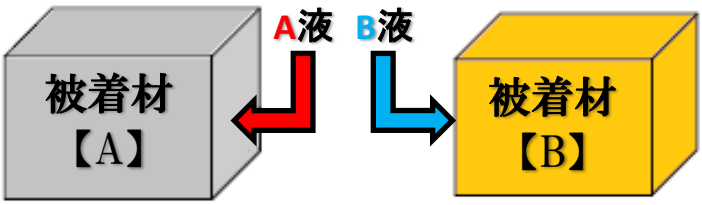

②片方の被着材にR-202 B液 を塗布します。

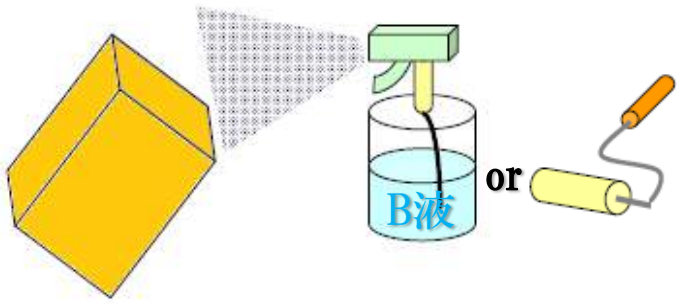

③B 液を塗布した面を乾かしてください。

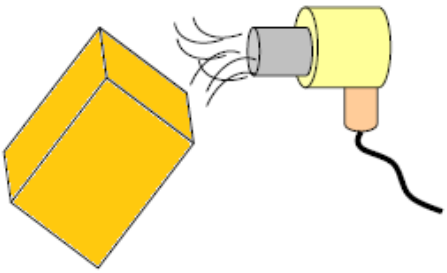

④もう片方の被着材にR-202 A液 を塗布します。

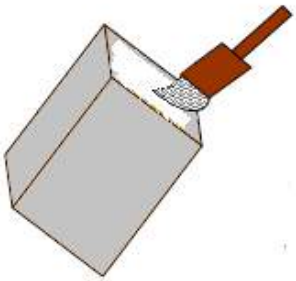

⑤被着材を合わせ、固定します

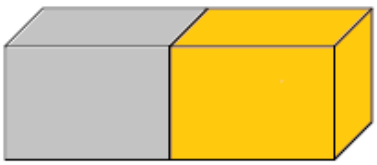

仮止め
30秒～3分程度

完全硬化
1 日程度

上手く接着させるためのポイント

☆ **主剤、硬化剤は同じ面に塗らない！**

※ 異なる被着材の各々の面に塗ること。

☆ **硬化剤を塗ってすぐに接着しない！**

※ 硬化剤の水分が乾いてから接着すること。

※ 水分が残っていると接着力が弱くなります。

ポイント❶

霧吹き・ｽﾎﾟﾝｼﾞ・ﾊﾝﾄﾞﾛｰﾗｰ・刷毛で塗布する ポイント

ポイント❷

比率：A液 1 に対してB液 1/3 程でも効果を発揮します

ポイント❶

塗布後、**しっかり水気をとばす。**

⇨塗布した被着材を振って水気を切ると乾かす時間の短縮に ポイント

急ぐ場合はﾄﾞﾗｲﾔｰや送風機を。 ポイント

ポイント❶

B液を塗った刷毛などを**兼用しない。**

⇨刷毛が**硬化**してしまいます ポイント

ポイント❷

塗布量が多過ぎると硬化が遅くなりますので注意 ポイント

完全硬化前に剥がれてしまった場合

ﾍﾟｰﾊﾟｰ等で被着材の**表面を平滑**にしてから②～⑤の工程をして下さい。

藤久機械工業株式会社
本社　〒454-0022
愛知県名古屋市中川区露橋1-7-7
TEL:052-351-3492　FAX:052-351-1346